856-127971-001-01 2009年3月 第2版

本製品を取り扱う前に本書の説明をよくお読みください。 本書は大切に保管してください。

NEC Express5800シリーズ製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。また 本文中の名称についてはユーザーズガイドの「各部の名称と機能」の項をご参照ください。 本書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。本装置をご使用になる前に 本書およびユーザーズガイドを必ずお読みください(ユーザーズガイドは添付のDVDにPDFファイルとして格 納されています)。また、本文中の名称についてはユーザーズガイドの「各部の名称と機能」の項をご参照くださ

本製品の利用目的について

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象に なっております。ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいた します。

- 1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- 2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
- 3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれ **行為の強制** がある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
- 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。 電話番号: 03-3455-5800 弊社相談窓口:ファーストコンタクトセンタ-

安全にかかわる表示について

NEC Express5800シリーズを安全にお使いいただくために、本書の指示に従って取り扱ってください。 本書には本装置のどこが危険か、どのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて 説明されています。また、本装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けら れています(本体に印刷されている場合もあります)。

本書および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用していま す。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。

人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。

たい。かける注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を 持つものとして定義されています。

注意の喚起	この記号は、危険が発生するおそれがあることを表します。記号の 中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	A
行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、 してはならない行為の内容を図案化したものです。	例: 分解禁止
行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	

(2	(本書での表示例)					
	注意を	促す記号	危険に対す	る注意の内容 危険の程度を表す用語		
				注意		
	■ 指定以外のコンセントに差し込まない					
ı		\ .		電圧でアース付のコンセントをお使いください。指定以外の電源を や漏電の原因となります。		

Express5800/iR110@-1H 本書およびラベルで使用する記号とその内容

Ŕ	感電のおそれがあることを示しま す。		指などがはさまれるおそれがあるこ とを示します。		
	高温による傷害を負うおそれがある ことを示します。	(A)	けがするおそれがあることを示しま す。		
\triangle	爆発または破裂のおそれがあること を示します。	\triangle	特定しない一般的な注意・警告を示 します。		
^	発煙または発火のおそれがあること				

行為の禁止

おウナヤキ・用式には外ですい アノギナ しょうさけい カンフ 押式 不住 ロレ		
指定されに場所には思うないでください。 い。感電や火傷などの傷害のおそれが あります。	所には触らないでくださ 火傷などの傷害のおそれが でください。水にぬらす 火のおそれがあります。	よ感電や発
火気に近づけないでください。発火す るおそれがあります。 特定しない一般的な禁止を示す。		止を示しま

6	装置の電源ブラグをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあります。	
	必ず接地してください。感電や火災の おそれがあります。	

特定しない一般的な使用者の行為を 指示します。説明に従った操作をし

安全上のご注意

全般的な注意事項

人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない

本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など 人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組 み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。 れら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損 害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。



煙や異臭、異音がしたまま使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源をOFFにして電源プラグを セントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービ ス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



針金や金属片を差し込まない

通気孔や光ディスクドライブなどのすきまから金属片や針金などの異物を差し込 まないでください。感電の危険があります。

規格以外のラックで使用しない

するおそれがあります。



本装置はEIA規格に適合した19型(インチ)ラックにも取り付けて使用できます。EIA 規格に適合していないラックに取り付けて使用しないでください。本装置が正常に 動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがあります。本装置 で使用できるラックについては保守サービス会社にお問い合わせください。

指定以外の場所で使用しない



本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでくだ さい。本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすば かりでなく、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置 場所に関する詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付の説明書または保守 サービス会社にお問い合わせください。

海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。本装置を海外で

本装置内に水や異物を入れない



本装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火 災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFF こして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店また は保守サービス会社にご連絡ください。

ラックの設置・取り扱いに関する注意事項


! 注意


$\mathbb{A}\mathcal{O}$

ラックの搬送・設置は2人以上で行ってください。ラックが倒れてけがや周囲の 破損の原因となります。特に高さのあるラック(44Uラックなど)はスタビライザなどによって固定されていないときは不安定な状態にあります。かならず2人以



を取り付けるか、複数台のラックを連結して荷重を分散してください。ラックが 倒れてけがをするおそれがあります。

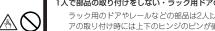

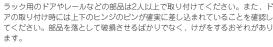





は、電源工事を行った業者や管轄の電力会社にお問い合わせください。

ぬれた手で電源プラグを持たない



♨

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。




指定以外のコンセントに差し込まない

火災や漏電の原因となります。また、延長コードが必要となるような場所には設 置しないでください。本装置の電源仕様に合っていないコードに接続すると、

安全上のご注意 - つづき -

企注意

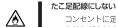

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となる

おそれがあります。



中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接 触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこ りがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

- 指定以外の電源コードを使わない
- 本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源 コードに定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります また、電源コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りく ださい。



- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードをねじらない。 電源コードに束ねたまま使わない。
 - 電源コードのトにものを載せない。 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 電源コードをステープラ等で固定しない
- 損傷した電源コードを使わない。(損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源コー いと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保守サービ ス会社にご連絡ください。



添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その 安全性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでくださ い。火災や感電の原因となるおそれがあります。



-ブル部分を持って引き抜かない

ケーブルを抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。 ケーブル部分を持って引っ張ったリコネクタ部分に無理な力を加えたりすると ブル部分が破損し、火災や感電の原因となります。

設置・移動・保管・接続に関する注意事項

<u>(1)</u> 注意



指定以外の場所に設置・保管しない

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでくださ い。火災の原因となるおそれがあります。

- ほこりの多い場所
- 直射日光が当たる場所
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所 不安定な場所 腐食性ガスの存在する環境で使用しない

ど)の存在する場所に設置し、使用しないでください。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれて いる環境へも設置しないでください。装置内部のプリント板が腐食・ショート し、火災の原因となるおそれがあります。ご不明の点は販売店または保守サービ ス会社にお問い合わせください。

腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンな

落下注意 本装置をラックに取り付けるまたは取り外す際は、底面をしっかり持ってくださ い。ラック取り付けブラケットには落下・脱落防止(ストッパ/ロック)機能がないため装置をラックからすべて引き出すと、装置がラックから外れて落下してけ



がをするおそれがあります。 カバーを外したまま取り付けない

本装置のカパー類を取り外した状態でラックに取り付けないでください。装置内 部の冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが入って火 災や感電の原因となることがあります。

企注意



ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない ラックから引き出された状態にある装置の上から荷重をかけないでください。 -ムが曲がり、ラックへ搭載できなくなります。また、装置が落下し、けがを

指を挟まない ラックへの取り付け/取り外しの際にレールなどで指を挟んだり、切ったりしな いよう十分注意してください。



プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源コードをコンセントから抜 たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したままり ブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすること



指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する本装置やコ インタンエスケースが6、オセル15ビェックログには同じ、1870年、0.47年にり、接続カウタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。また、イ

- ーブルの上にものを載せない。 ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

ンタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。 破損したケーブルコネクタを使用しない。ケーブルを踏まない。

お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項



自分で分解・修理・改造はしない

本装置の説明書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を 行ったりしないでください。本装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電 や火災の危険があります。



リチウムバッテリやニッカドバッテリ、ニッケル水素バッテリを取り外さない 本装置内部にはリチウムバッテリが取り付けられています(オプションデバイス の中にはリチウムバッテリやニッケル水素パッテリを搭載したものもあります)。 バッテリを取り外さないでください。リチウムバッテリやニッケル水素バッテリ は火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。 また、バッテリの寿命で本装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分

・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連

æ

プラグを美し込んだまま取り扱わない

絡してください。

お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、本装置内ケーブルの 取り付け/取り外しは、本装置の電源をOFFにして、電源ブラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても、電源コードを接続したま ま本装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。また、電源プラグはとき どき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがた まったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

<u></u> 注意



本装置の電源をOFFにした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじ め本装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り 付け/取り外しを行ってください。

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。中途 半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。

運用中の注意事項

$\triangle \bigcirc$

動作中に装置をラックから引き出さない

しないでください。装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れ てけがをするおそれがあります。 雷が鳴ったら触らない

本装置が動作しているときにラックから引き出したり、ラックから取り外したり

<u>/</u>| 注意




本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が本装置内


\bigcirc

本装置の動作中は背面にある冷却ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでくだ さい。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあり

警告ラベルについて

本体内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが表示されています。これは本体を取り扱う際 考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れ

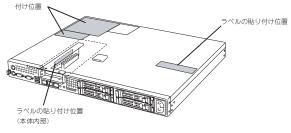

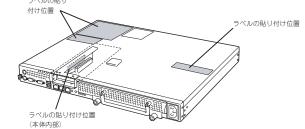

\triangle

使用すると火災や感電の原因となります。

1人で搬送・設置をしない


上でラックを支えながら搬送・設置をしてください。 荷重が集中してしまうような設置はしない ック、および取り付けたデバイスの重量が一点に集中しないようスタビライザ

1人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する

ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない ラックから装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態(スタビライザの

設置や耐震工事など)で引き出してください。 複数台の装置をラックから引き出した状態にしない

複数台の装置をラックから引き出すとラックが倒れるおそれがあります。装置は -度に1台ずつ引き出してください。

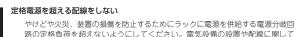

電源・電源コードに関する注意事項

<u>A</u> 🕲 アース線をガス管につながない

<u></u> 注意


指定された電圧でアース付きのコンセントをお使いください。指定以外で使うと コードが過熱して火災の原因となります。

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源


プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて本装置には触れない でください。火災や感電の原因となります。 ペットを近づけない


装置の上にものを載せない 本体がラックから外れてけがや周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。 巻き込み注意

部に入って火災や感電の原因となります。

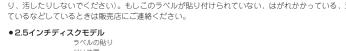



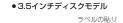

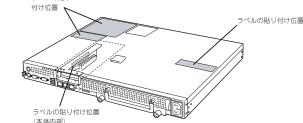

中途半端に取り付けない

箱を開けてから装置を使えるようになるまでの手順を説明しま す。このスタートアップガイドに従って作業してください。


ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドは「EXPRESSBUILDER」DVDの中に格納されて います。ユーザーズガイドはAdobe® Reader™で閲覧できるPDF ファイルで、以下の手順で表示・印刷することができます。

- ① Adobe Readerがインストールされているコンピュータの電 源をONにする。
- ② 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDをコンピュータの光ディスク ドライブにセットする。

オートラン機能により自動的にメニューが起動します。 セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合が あります。そのような場合は、エクスプローラから「マイコン ピュータJを選択し、セットした光ディスクドライブのアイコ ンをダブルクリックしてください。

③「オートランメニュー」の「ドキュメントを読む」をクリックす

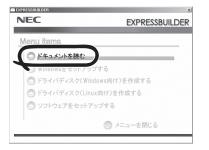

DVD媒体読み込み機能3のないコンピュータで閲覧した い場合は、ユーザーズガイドの「DVD媒体読み込み機能の ない管理PCを使用したいとき」を参照してください。

ユーザーズガイドでは、本製品を安全に取り扱うための注意事項や Startup Guideでは記載されていないセットアップに関する詳細 な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。 また、「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手だてやサービ スに関する情報も記載されています。本製品を取り扱う前にぜひお

PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Readerの日 本語版が必要です。Adobe Readerはアドビ社のWebサ イトから無償でダウンロードすることができます(http:/ /www.adobe.com/jp/products/acrobat/ readstep2.html)。

またユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダウン ロードすることもできます(http://nec8.com/→[サポー ト情報]をクリックしてください)。

Step 1 添付品を確認する

- EXPRESSBUILDERパッケージ*1 お客様登録申込書
- 保証書 (本体梱包箱に貼り付けられています) ● ハードディスクドライブ
- 固定用インチネジx8*3.*4 ● バッテリ固定プレートx1*4
- スタートアップガイド(本書)*2 ケーブル固定タイx1 バッテリ固定プレ 取付用インチネジx3*

ご 使用時のご注音

- 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDは、セットアッ ブ(または再セットアップ)の時に必要となりますので 大切に保管しておいてください。
 - 上記添付品は、本体のみのものです。スタートアップ パックやBTO(工場組み込み出荷)製品などは「組み込 み製品・添付品リスト」をご確認ください。
- *1 EXPRESSBUILDERパッケージの内容についてはEXPRESSBUILDER内の添 付品一覧を参照してください。
- *2 本製品の取り扱いに関する説明書には、「スタートアップガイド(本書) |およ び「ユーザーズガイド」があります。「ユーザーズガイド」はNECのWebサイト 「http://nec8.com/iJよりダウンロードしてください。
- *3 3.5インチディスクモデルの場合のみ添付となります。
- *4 ご購入になった本体装置構成により、本体に実装されている場合がありま


Step 2 内蔵オプションを取り付ける

本体内蔵用のオプションを取り付けます(オプションを購入していな い場合はステップ3へ進んでください)。 「ユーザーズガイド」の「6章」を参照してください。

Step 4 ケーブルを接続する




「ユーザーズガイド」の「2章」を参照してください。

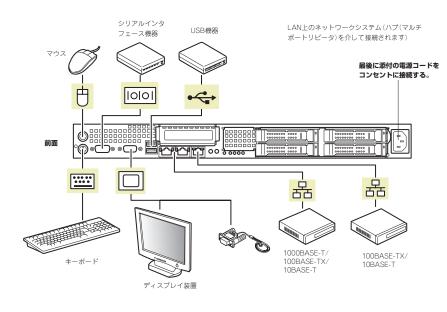

$Step\ 3$ ラックを設置し、本製品を取り付ける

本体はEIA規格に適合した19型(インチ)ラックに設置して使用します。ラックへの設置について、次の条件を守ってください。


ラックの設置および本体のラックへの設置については 「ユーザーズガイド」の「2章」を参照してください。

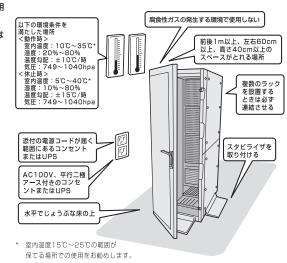

Step 5 電源をONにする

前面のPOWERスイッチを押して電源をONにします。

Step 6に示す手順を行う必要のない場合は、電源をON にする前にStep 7をご覧ください。

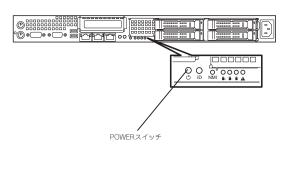

Step 6 BIOSの設定を変更する

で使用になる環境に合わせてBIOS(Basic Input Output System) の設定を変更します。

操作方法や設定の詳細については「ユーザーズガイド」の 「3章」を参照してください(日付や時間が正しく設定され ていることを確認してください)。

システムBIOSの設定変更

管理ソフトウェアとの機能の連携をする場合にシステムBIOSの設定 を変更します(通常は出荷時の状態でも問題ありません)。設定を変 更するためにBIOSセットアップユーティリティ「SETUP」を起動し

- ① 電源をONにして、「NEC」ロゴが表示されたら、<ESC>キーを
- 次のメッセージが画面左下に表示されるまで待つ。

Press <F2> to enter SETUP

<F2>キーを押す。 「SETUP」ユーティリティが起動して、Mainメニュー画面が表 示されます。

添付の「お客様登録申込書」またはインターネット(WWW)を利用し

Step 8 お客様登録をする

て登録を行います。

添付の「お客様登録申込書」に必要事項を記入の上、「エクスプレス受付 センター」までご返送ください。返送していただいたお客様は、 「ClubExpress会員」に登録させていただきます。「ClubExpress会 員」は、インターネットからも登録手続きが行えます。

http://club.express.nec.co.jp



また、Express5800シリーズをはじめとするさまざまな製品の情報 は以下のインターネット情報サイトにあります。ご覧ください。

[NEC8番街] http://nec8.com

以上でExpress5800シリーズのセットアップは完了です。 ご利用の環境に合わせてその他使用するアプリケーションのインス トールとセットアップをしてください。 Express5800シリーズを末永くご利用くださし

本製品は 高速処理が可能であるため 高性能コンピュータの平和的利用に関す

・ ないは、同点を生なっております。ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいたします。

2.注意いたにけまりよう、ようしくお願いいたしまり。 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。 バスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセ スが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡くださ

不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。

本製品の利用目的について

弊社相談窓口:ファーストコンタクトセンタ・

電話番号: 03-3455-5800

Step 7 システムをセットアップする 本装置をお使いになれる状態にセットアップします。

BTO(工場組み込み出荷)モデルの初期設定

本体の電源をONにするとインストール済みのOSが起動します。続 けてLinuxサービスセットに添付される「初期設定および関連情報に ついて Iを参照し、Linuxの初期導入設定を行ってください。

OSが未インストールの場合・再インストールの場合(Linuxサービ スセットを購入している場合)

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインド キュメント「ユーザーズガイド」の「Linuxのセットアップ」を参照 し、「シームレスセットアップ」を行ってください。

OSが未インストールの場合・再インストールの場合(Linuxサービ スセットを購入していない場合) 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインド

キュメント「Red Hat® Enterprise Linux 5 Server インストレー ションサプリメントガイド または [Red Hat Enterprise Linux 4] インストレーションサプリメントガイド」を参照し、「マニュアル セットアップ」を行ってください。



- セットアップ時にドライバディスクを作成する必要が あります。別涂ドライバディスクを作成する必要が ディスクを1枚ご用意ください。
 - 本製品にはフロッピーディスクドライブが搭載されて いません。別途USBフロッピーディスクドライブを ご用意ください。

製品の譲渡と廃棄について

ハードディスクドライブ内の大切なデータを完全に消去していますか?OS上からは 見えなくなっていてもハードディスクドライブ上に残っている場合があります。第三 者へのデータ漏洩を防止するために、市販のツールや保守サービス(共に有償)を利用 して、お客様の責任において消去してください。


● 第三者への譲渡について

本装置を第三者に譲渡(または売却)するときは、本書および添付の部品や説明書、ラ イセンス許諾書などのドキュメントも一緒にお渡しください。

消耗品・本装置の廃棄について

本体およびハードディスクドライブ、オプションのフロッピーディスク、CD-ROM やポードなどの廃棄について各自治体の廃棄ルールに従ってください(なお、本体 添付の電源コードについても他の装置への転用を防ぐために、本体と一緒に廃棄し てください)。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。 本体に搭載されているパッテリ(右図参照)の廃棄(および交換)についてはお買い求

めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。

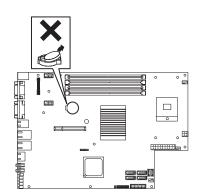

健康を損なわないためのアドバイス。

● よい作業姿勢で

ない作業参野で コンピュータを使用するときの基本的 な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわ り、キーボードを両手と床がほぼ平行 になるような高さに置き、視線が目の 高さよりもやや下向きに画面に注がれ ているという姿勢です。



キーボードの角度を調節する オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計 されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への 負担を軽減するのにたいへん有効



ディスプレイの角度を調節し、画面の明るさ・コントラストを調節

する ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになって アイスノレイルターはエト、モゼの月後の間がいだらるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスブレイの角度を調節することは、たいへん重要です。また、午齢や個人差、まわりの明合などによって、画面の最適なプライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。





ときどき軽い体操をするなど、気分転換をはかる 疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかる ことをお勧めします。



Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受 けしています。

(電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。)

弊社相談窓口:ファーストコンタクトセンター 電話番号:03-3455-5800(代表)

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

商標について

EXPRESSBUILDERは日本電気株式会社の登録商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の 日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2009 NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。